* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

© 2007 adidas AG
addidas og 3-bars logoet er registrerede varemærker som tilhører addidas Group.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16648A
Danish. 03/2008. Rev. 1.0

SGH-F110
Brugervejledning

SAMSUNG

adidas

Vigtige sikkerheds-forskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse foreskrifter kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

På alle steder hvor det findes særlige regler, skal disse overholdes. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Længerevarende lytning i høretelefon ved høj lydstyrke kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 48.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [📞]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Træningsassistent**

  Træn din krop mere effektivt med den virtuelle assistent og specielt adidas-udstyr.

Særlige funktioner på telefonen

- **Kamera og videokamera**

  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Synkronisering med Windows Media Player**

  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**

  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.

- **FM-radio**

  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Billedredigering**

  Beskær, tilpas, roter og dekorer dine billeder.

- **Digital udskrivning af data**

  Udskriv billeder, beskeder og andre personlige data direkte fra din telefon.

- **Flightmodetilstand**

  Skift til denne tilstand for at kun bruge telefonens offlinefunktioner, f.eks. ombord på et fly.

- **Bluetooth**

  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **E-mail**

  Send og modtag e-mails med billeder, video og lyd.

- **SOS-meddelelse**

  Send SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp i en nødsituation.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang **6**

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen 6
Tænde/slukke 7
Din telefon 8
Taster og ikoner 9
Åbne menufunktioner 12
Indtaste tekst 13
Tilpasse telefonen 14

Mere end en telefon **17**

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 17
Træne med miCoach 18
Bruge kameraet 23
Afspille musik 24
Lytte til FM-radio 27
Browse på internettet 28
Bruge Telefonbog 29
Sende meddelelser 30
Vise meddelelser 32
Bruge Bluetooth 33

Menufunktioner **35**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **48**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

1 Alle opkald
2 Ubesvarede opkald
3 Udgående opkald
4 Indgående opkald
5 Slet alle
6 Opkaldshåndtering

2 Telefonbog

3 Musik

4 Browser

1 Startside
2 Indtast URL
3 Bogmærker
4 Gemte sider
5 Historik
6 Browserindstillinger

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Mine meddelelser
3 Skabeloner
4 Slet alle
5 Indstillinger
6 SOS-meddelelser
7 Gruppemeddelelse
8 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalender

8 Kamera

9 miCoach

Start
Træning
Musik
Fotografier
Kalender
Indstillinger

* Programmer

1 Diktafon
2 FM-radio
3 Billedredigering
4 Bluetooth
5 JAVA-verden
6 Notater
7 Opgave
8 Verdensur
9 Lommeregner
10 Omregner
11 Tæller
12 Stopur
13 SIM-AT[1]

0 Alarmer

Indstillinger

1 Telefonindstillinger
2 Lysindstillinger
3 Skærmindstillinger
4 Meddelelsesindstillinger
5 Opkaldsindstillinger
6 Telefonbogsindstillinger
7 Kalenderindstillinger
8 Browserindstillinger
9 Media player-indstillinger[2]
10 Netværksindstillinger
11 Sikkerhedsindstillinger
12 Konfigurationsguide
13 Hukommelsesindstillinger
14 Nulstil indstillinger

1. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
2. Menuen **Indstillinger for musikafspilleren** vises muligvis i stedet for denne menu. Dette afhænger af din tjenesteudbyder.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Oplader
- Batteri
- Armbånd
- Sportshøretelefon
- Mikrofonskabel
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

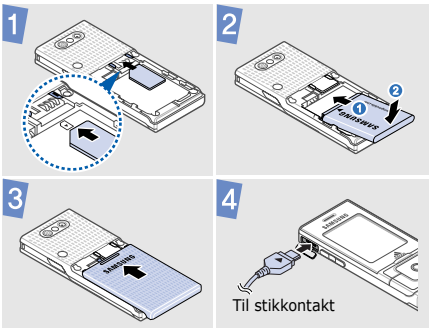

Tage låget til batteriet af



Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Hold [ ] nede. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>. 4. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse din telefon i overensstemmelse med dine præferencer.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Hold [ ] nede.

Din telefon

Set forfra

Set bagfra

Når du lukker telefonen låses tasterne, så at du ikke kommer til at trykke på dem ved et uheld. Du kan låse tastaturet op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter på <**OK**>.

Taster og ikoner

Taster

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer: • Op: Min menu • Ned/Venstre/Højre: Foretrukne I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning. Under afspilning af musik: Standser eller fortsætter afspilningen på den inaktive skærm.
	I inaktiv tilstand: Åbner menuen **miCoach**. Standser eller fortsætter under træningen. Holdes nede for at stoppe træningen.
	I inaktiv tilstand: Tryk let for at komme til menuen **Musik**. Tryk og hold for at starte musikafspilleren.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.

	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner. Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Indstiller telefonens lydstyrke.
	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Uden for dækningsområde

	Alarm indstillet
	SOS-funktion aktiveret
	Ny meddelelse: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Telefonsvarer
	Viderestilling slået til
	Bluetooth er aktiv
	Bluetooth-headset eller håndfrit sæt til bilen er tilsluttet

	GPRS-netværksstatus • Blå: GPRS-netværk • Rød: Overfører data i GPRS-netværk
	EDGE-netværksstatus • Blå: EDGE-netværk • Rød: Overfører data i EDGE-netværk
	Hjemmezone
	Arbejdszone
	Musikafspiller kører

	Musikafspilning standset
	FM-radio til
	Profilindstilling: • : Normal • : Lydløs • : Bil • : Møde • : Træning • : Frakoblet • : Brugerdefineret
	Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på den ønskede funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller [►II] for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastnings-tilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [**0**] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symbol-tilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede symboler.

Andet	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. • Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.

3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone ved stemmeopkald** → en kategori → en ringetone.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem profil**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [Lydstyrke] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Startskærmbillede**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge **Billeder**.
3. Vælg **Baggrund**.
4. Vælg en billedkategori.
5. Vælg et billede.
6. Tryk på <**Gem**>.

Temafarve i menutilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedsindstillinger** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
   Tryk på [Lydstyrke] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Åbn telefonen, når den ringer. Hvis den allerede er åben, tryk på [ ].
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Bruge højtaler-funktionen

Under et opkald: Tryk på [►II] og derefter på <**Ja**> for at slå højtaleren til.

Tryk på [►II] igen for at skifte tilbage.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
   Det første opkald parkeres.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.
4. Under et konferenceopkald:
   - Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opdel** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Fjern**.
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Træne med miCoach

Telefonen indeholder en træningsfunktion, der fungerer med specialdesignet sportsudstyr fra adidas. Adidas' pulsmåler og skridtsensor gør din telefon til en virtuel træningsassistent, der kan hjælpe dig med at træne din krop mere effektivt.

For detaljer om hvordan man bruger pulsmåleren og skridttælleren, besøg www.micoach.com eller kig i deres brugervejledninger.

Opret en træningsprofil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og vælg **Indstillinger** → **Krop og enheder**.
2. Angiv data om din krop, og tryk på <**Gem**>.

3. Tryk på <**Tilbage**>.
4. Åbn **Træning** → **Opret workout**.
5. Vælg en målkategori.
6. Vælg et mål, eller indtast et andet mål.
7. Vælg en træningsintensitet. **Kraft** er det højeste niveau, og **Energi** er det laveste niveau.
8. Indtast et navn for din træningsprofil, og tryk på <**Gem**>.

Start en træning

1. Sæt tilbehøret fast: Pulsmåleren på din brystkasse og skridttælleren på et af dine snørebånd.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [🏃], og vælg **Start** → en træningsprofil.
   Du kan vælge **Bedømmelsesløb** for at vurdere din kondition.
3. Tryk på <**OK**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at lytte til musik under træningen, og vælg derefter en musikfil.
Se side 26.

5. Når telefonen registrerer udstyrets sensorer, tryk på <**Ja**> for at forbinde dem.
6. Tryk <**Start**> for at starte din træning.
7. Du kan bruge følgende funktioner, når du træner:
   - Tryk på [🏃] for at standse eller fortsætte træningen.
   - Hold [►II] nede for at lytte til motiverende sange.
   - Rør forsigtigt telefonen 2 gange med hånden for at høre seneste træningsinformation.
   - Tryk på funktionstasterne for at få vist træningsforløbet.

   Følgende ikoner vises på træningsskærmen:
   - : Tid
   - : Distance
   - : Kalorier
   - : Hjertefrekvens
   - : Hastighed
   - : Skridttæller
8. Hold [🏃] nede for at stoppe træningen. Dit trænings-resultat vises.

9. Tryk på <**Afslut**> for at afslutte træningen eller på <**Grader det**> for at vurdere hvor hård din træning var. Træningsresultatet gemmes i **Kalender**.

☑ Du kan sende dine træningsresultater til en pc og få vist en detaljeret vurdering på Adidas hjemmeside.

Brug multimedie-funktioner under træningen

Sådan lytter du til musik:

1. Tryk på [♫] på træningsskærmen.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

Sådan tager du et billede:

1. På træningsskærmen: Hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
3. Tryk på [►II] eller [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <↻> for at tage et nyt billede.

Opret en træningsplan

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Planlæg træning**.
4. Angiv oplysninger om træningsplanen.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme træningsplanen.

Tilpas trænings-indstillinger

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og vælg **Indstillinger**.
2. Konfigurer følgende træningsindstillinger:
   - **Krop og enheder**: Angiv information om din krop.
   - **Besked**: Angiv, om du vil modtage meddelelser fra telefonen under træningen.
   - **Kommentering**: Vælg indstillinger for assistentkommentering.
   - **Forbindelse**: Søg efter de nødvendige ID-numre for at forbinde dine sensorfølende tilbehør eller for at ændre ID-numrene.
   - **Skridttæller**: Aktiver eller deaktiver skridttælleren.
   - **Nulstil indstillinger**: Nulstil alle træningsindstillinger.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
4. Tryk på [►II] eller [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <⮌> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Images** → **My photos**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod venstre for liggende format.

4. Tryk på [►II] eller [Kamera] for at starte optagelsen.
5. Tryk på [►II], <▣> eller [Kamera] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på <⮌> for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videos** → **My video clips**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Forbered musikfiler

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Download fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Kopier direkte fra en pc. Se næste afsnit.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se side 25.

Kopier musikfiler til telefonen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **PC-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
3. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Kopier filer fra pc'en til telefonen.
5. Når du er færdig, kan du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til telefonen ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **PC-forbindelser** → **miCoach/Medieafspiller**.
2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.

4. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, kan du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [♫].
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster under afspilning:
   - ►II: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
   - Højre: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Lydstyrke: Indstiller lydstyrken.
4. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilnings-liste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Alle** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på [►II].
4. Vælg den tilføjede afspilningsliste.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj** → en kilde.
6. Vælg en afspilningsliste, eller vælg de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.
7. Tryk på [►II] for at afspille musik.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Sæt stikket fra det medfølgende headset i multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [►II] for at tænde for radioen.
4. Første gang du tænder for FM-radioen, skal du trykke på <**Ja**> for at starte automatisk søgning.
   De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

5. Tryk på [Op] eller [Ned] for at vælge en gemt radiostation.
   Eller tryk på [Venstre] eller [Højre] for at finde tilgængelige radiostationer.
6. Tryk på [►II] for at slukke for radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Automatisk indstilling** på radioskærmen.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte. De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til Foretrukne**.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [►II]. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [►II] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** → en hukommelsesplacering → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på [►II], eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [►II] for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [►II] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [►II].
4. Vælg **Billede eller videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.
5. Vælg **Musik eller lyd**, og tilføj musik eller et lydklip.
6. Vælg **Tekst**.
7. Indtast meddelelses-teksten, og tryk på [►II].

8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
10. Tryk på [►II] for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Tryk på <**Ja**>.
3. Når konfigurationsguiden åbner, skal du trykke på <**Ja**> og tilpasse indstillinger for din e-mail-konto.
4. Vælg **Emne**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [►II].
6. Vælg **Meddelelse**.
7. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [►II].
8. Vælg **Vedhæft fil**.
9. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musik eller dokumentfiler.
10. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
11. Indtast e-mail-adresser.
12. Tryk på [►II] for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en MMS.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg **Tjek ny mail**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater** eller **Opgave**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du vælge de data, som du vil sende.
5. Søg efter og vælg en enhed.
6. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Menu	Beskrivelse
Alle opkald, Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald	Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.
Slet alle	Slet alle registreringer for hver opkaldstype.
Opkaldshåndtering → Opkaldsvarighed	Få vist tiden for udgående og indgående opkald.
Opkaldshåndtering → Opkaldspriser	Få vist prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Opkaldshåndtering → Liste over afviste	Lav en liste over telefonnumre på opkaldere, der skal afvises.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Musik

Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.

Browser

Menu	Beskrivelse
Startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Indtast URL	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Historik	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Browser-indstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er og e-mails.
Mine meddelelser	Åbn indgående meddelelser, udgående meddelelser og meddelelser, der ikke kunne sendes.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.
SOS-meddelelser	Angiv indstillinger for afsendelse og modtagelse af en SOS-meddelelse. Du kan sende en SOS-meddelelse ved at trykke 4 gange på [Lydstyrke] når telefonen er lukket og funktionstasterne er låst.
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for modtagelse af gruppemeddelelser.

Menu	Beskrivelse
Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.

Kalender

Hold styr på din tidsplan.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

miCoach

Menu	Beskrivelse
Start	Start træningen ved at vælge en profil på listen over træningsprofiler. Du kan også måle dit træningsniveau.
Træning	Opret træningsprofiler, og administrer dem.
Musik	Åbn menuen **Musik**.
Fotografier	Åbn de billeder, som du har taget under træningen.

Menu	Beskrivelse
Kalender	Opret din egen træningsplan i kalenderen og se træningsresultater.
Indstillinger	Tilpas indstillingerne for din træning. Du kan også nulstille alle dine træningsindstillinger.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Billedredigering	Rediger dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
JAVA-verden	Få adgang til Java-spil og -programmer.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.

Menu	Beskrivelse
Opgave	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.
Verdensur	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Tæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM-kort.

Alarmer

Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. [Op] er fast genvejstast til Min menu.
Telefonindstillinger → Tid og dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Telefonindstillinger → Lydstyrketast	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.
Telefonindstillinger → Vis information om opkalderen	Indstil telefonen til at vise eller blokere opkalderinformation om indgående opkald, meddelelser og e-mail.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Min menu	Opret din egen menu med foretrukne menupunkter, der hurtigt kan åbnes ved at trykke på [Op] i inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Skydelågs-indstillinger	Angiv, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.
Telefonindstillinger → PC-forbindelser	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en PC med et USB-kabel.

Menu	Beskrivelse
Lysindstillinger → Baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Lysindstillinger → Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Skærmindstillinger → Startskærmbillede	Vælg forskellige indstillinger for den inaktive skærm.

Menu	Beskrivelse
Skærmindstillinger → Mit tema	Vælg et tema for menutilstand.
Skærmindstillinger → Tekstvisning	Skift skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Opkaldsskærm	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærmindstillinger → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Skærmindstillinger → Menu-overgangseffekt	Vælg en overgang, når du skifter mellem menuer i menutilstand.

Menu	Beskrivelse
Meddelelses-indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.
Opkaldsindstillinger	Få adgang til netværkstjenester for opkaldsfunktioner.
Telefonbogs-indstillinger → Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre for de numre, som du ringer mest til.
Telefonbogs-indstillinger → Gem nye kontaktpersoner i	Vælg en hukommelsen, hvor kontaktpersoner skal gemmes som standard.

Menu	Beskrivelse
Telefonbogs-indstillinger → Vis telefonbog fra	Vælg den hukommelse, som Telefonbogen skal vise registreringer fra.
Telefonbogs-indstillinger → Rækkefølge for visningsnavn	Indstil hvordan dine kontakpersoner skal sorteres.
Telefonbogs-indstillinger → Eget nummer	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Kalenderindstillinger → Startdag	Vælg, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

Menu	Beskrivelse
Kalenderindstillinger → Standardvisning efter	Vælg kalenderens standardvisning.
Browserindstillinger	Slet cachen, cookies, eller skift visningsindstillinger for browseren. Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Menu	Beskrivelse
Media player-indstillinger/ Indstillinger for musikafspilleren	Afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder har du muligvis en af disse menuer: • **Media player-indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af musik. Vælg også en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en videostreaming-server. • **Indstillinger for musikafspilleren**: Skift standard-indstillinger for afspilning af musik.
Netværksindstillinger → Vælg netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværksindstillinger → Netværkstilstand	Skift til et andet bånd, når du rejser i udlandet.
Sikkerheds-indstillinger → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Menu	Beskrivelse
Sikkerheds-indstillinger → Personlig SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerheds-indstillinger → PIN-lås	Aktiver din PIN-kode for at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerheds-indstillinger → Privatlås	Lås adgangen til opkaldsfunktioner, kontakter, meddelelser, miCoach, filer, aktiviteter i kalender, opgaver og notater.

Menu	Beskrivelse
Sikkerheds-indstillinger → FDN-tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Sikkerheds-indstillinger → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerheds-indstillinger → Ændre PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerheds-indstillinger → Ændre PIN2-kode	Skift den aktuelle PIN2-kode, hvis det understøttes af SIM-kortet.

Menu	Beskrivelse
Sikkerheds-indstillinger → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Konfigurationsguide	Tilpas hurtigt de mest almindelige indstillinger på telefonen. Vælg den ønskede funktion for hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
Hukommelses-indstillinger	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse. Du kan også slette hukommelsen.
Nulstil indstillinger	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2.0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0.509 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2.0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-F110

Som denne erklæring gælder for er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950– 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489– 01 V1.5.1 (11–2004)** **EN 301 489– 01 V1.6.1 (09–2005)** **EN 301 489– 03 V1.4.1 (08–2002)** **EN 301 489– 07 V1.2.1 (08–2002)** **EN 301 489– 17 V1.2.1 (08–2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209–1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03–2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.05 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.